

# Návod a instalace barevné terapie pro infra sauna HealthLand

vyrobených od r. 2018

Doporučujeme:


**!! Montáž barevné terapie HealthLand by měla provádět osoba, která má školení na elektrickou vyhlášku č.50/1978 Sb.§6 !!**

Instalace lze provést u modelů saun HealthLand 2018, které mají tento ovládací panel




**Instalace:**

1. Pro montáž barevné terapie demontujte vrchní část infra sauny – (stropní víko).

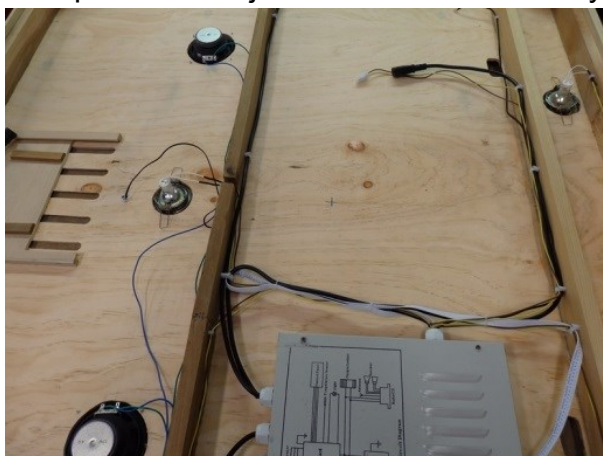


2. Zvolte si místo, kde budete chtít, aby byla terapie umístěna a zároveň si **pečlivě zkontrolujte, zda-li se v prostoru nenachází elektroinstalace, kterou byste mohli poškodit!!** Poté si provrtejte díru ve stropním víku.(viz postup body č.2,3,4)

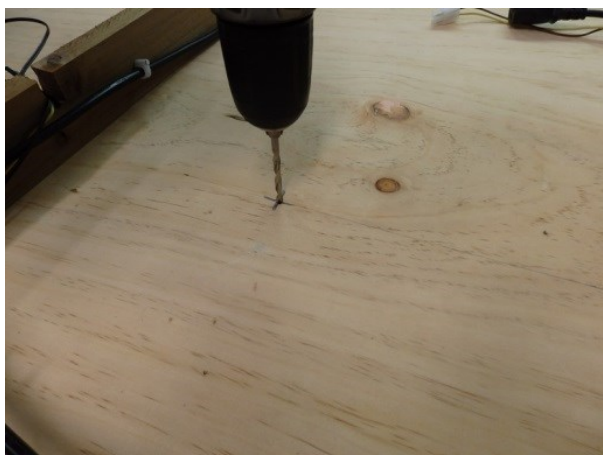

Infrasauna  **HealthLand**  
Váš domácí lékař...

3. Nakreslete kružnici v průměru 138mm.

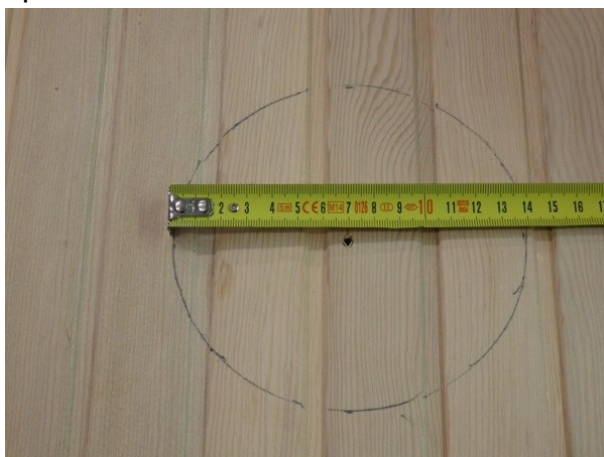


4. Vyřízněte daný otvor pro barevnou terapii.




5. Nasadte světlo do otvoru a zajistěte jistíci pružinami.



6. Pomocí křížového šroubováku demontujte vrchní kryt řídicí jednotky.

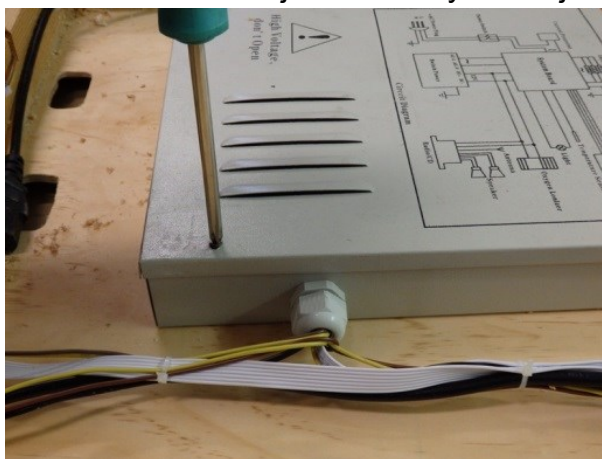

7. Přívodový kabel od barevné terapie protáhněte otvorem v řídicí jednotce.

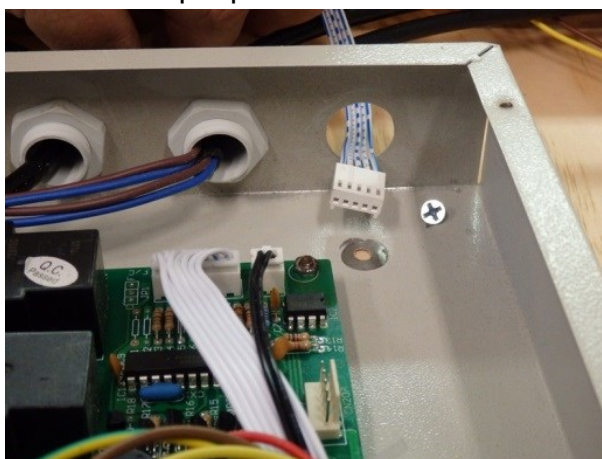

8. Následně přívodní kabel připojte k řídicí jednotce na pozici viz. foto "CN207".



9. Nasadíte a zašroubujete zpět vrchní kryt řídicí jednotky.
10. Vrchní díl infrasauny vraťte zpět na své místo a propojte kabely.



### Návod k ovládání barevné terapie

1. Barevnou terapii zapnete níže uvedeným tlačítkem "Digital Light Therapy".



2. Předvolba programu barevné terapie se nastaví podržením tlačítka "Digital Light Therapy" po dobu 3s.
3. Na displeji se Vám zobrazí nastavení programu L-1 až L-9, které se mění pomocí tlačítek + a -.



4. Pro vypnutí barevné terapie stiskněte opět tlačítko, kterým jste barevnou terapii zapnuli.

Infrasouny  **HealthLand**  
Váš domácí lékař...